


MANUAL DE INSTALAÇÃO

FACILPERSIANAS
.com.br



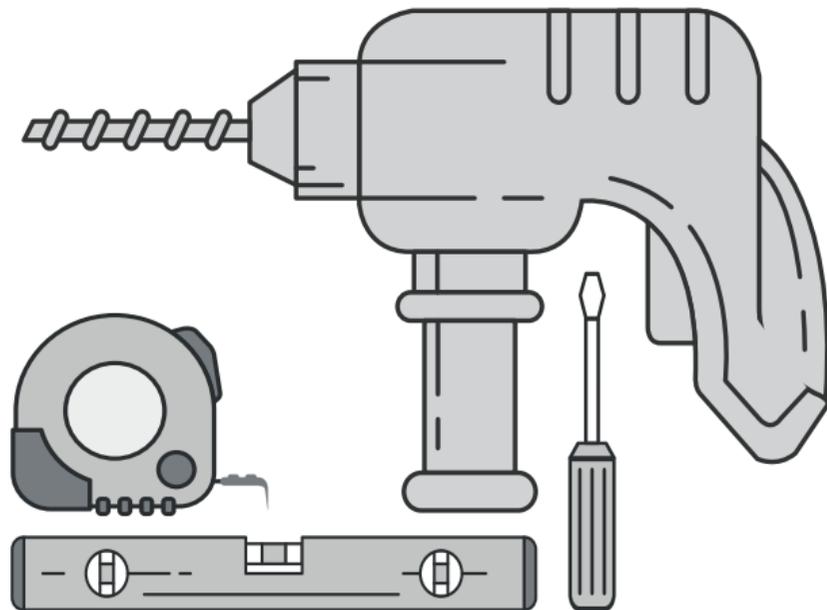


RUA SAMUEL HEUSI, 190 - CEP: 88301-320 - ITAJAÍ - SANTA CATARINA
sac@facilpersianas.com.br

ANTES DE INICIAR.....	Página - 03
CORTINA ROLÔ.....	Página - 04
CORTINA ROLÔ C/ BANDÔ.....	Página - 08
DOUBLE VISION	
PERSIANA HORIZONTAL.....	Página - 12
PERSIANA VERTICAL.....	Página - 16

FERRAMENTAS RECOMENDADAS PARA INSTALAÇÃO


Parabéns, você acabou de adquirir um produto de altíssima qualidade! Esta persiana foi produzida sob medida para você, foram utilizados materiais nobres e duráveis que irão embelezar seu ambiente por muitos anos.

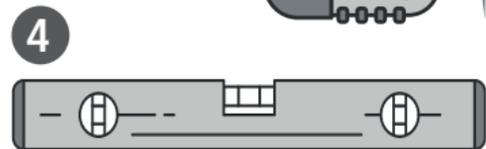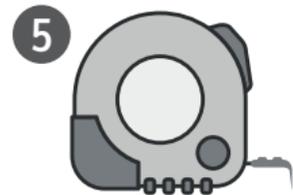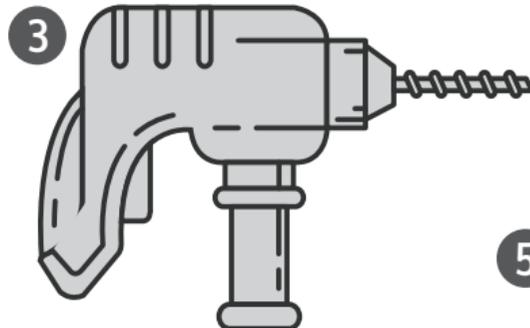


- 1 - CHAVE PHILIPS
- 2 - LÁPIS
- 3 - FURADEIRA
- 4 - NÍVEL BOLHA
- 5 - TRENA

MODOS DE INSTALAÇÃO


FORA DO VÃO

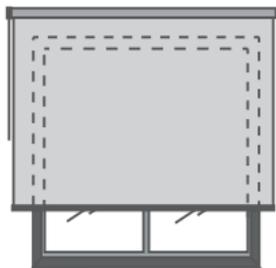


FIXAÇÃO NA PAREDE

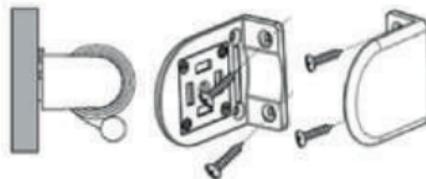


FIXAÇÃO NO TETO

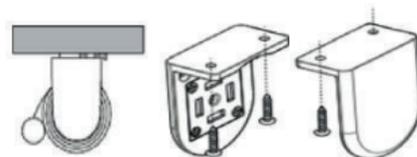

DENTRO DO VÃO

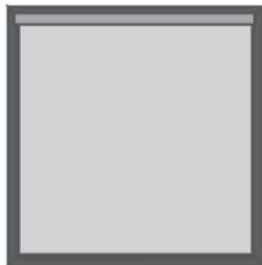

FIXAÇÃO SUPERIOR DENTRO DO VÃO

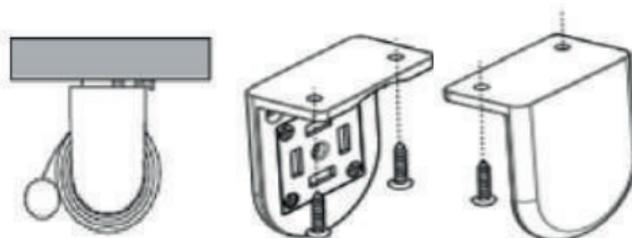


ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM

1



TUBO COM TECIDO
01 - UNIDADE

2

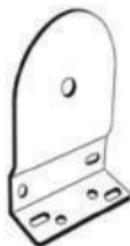


SUPORE DO PINO RETRÁTIL
01 - UNIDADE

3



SUPORE DO COMANDO
01 - UNIDADE

4

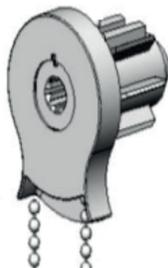

COMANDO COM CORRENTE
01 - UNIDADE

5



PINO RETRÁTIL
01 - UNIDADE

6



BUCHAS E PARAFUSOS
04 - UNIDADES

INSTALAÇÃO PASSO-A-PASSO

1º

MONTAR A CORTINA

Monte a cortina encaixando os fixadores laterais e engrenagens nas extremidades do corpo tubular. É importante manter a cortina enrolada.



2º

DEFINIR POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO


Com a cortina montada, posicione-a no local a ser instalada, (posição final) segurando-a firmemente contra a parede/teto e garantindo que esteja nivelada e centralizada com a janela. Marque com lápis a posição do suporte do comando e o local de seus furos.



3º

FIXAR SUPORTE DO COMANDO


Com auxílio de uma furadeira realizar os furos nos locais marcados, os furos deverão ter profundidade maior do que o comprimento dos parafusos. Em seguida inserir as buchas e parafusar o suporte do comando.

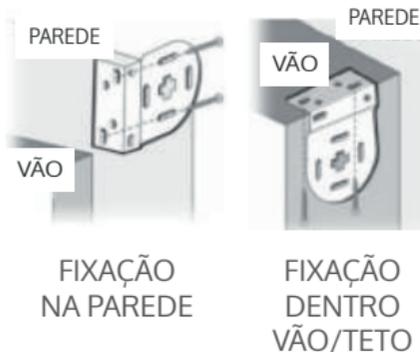

INSTALAÇÃO PASSO-A-PASSO


4º POSICIONANDO PRESILHA LATERAL

Com o comando já inserido no tubo, encaixe a cortina no suporte do comando, (fixado no procedimento 3). Com a cortina encaixada, nivelar o tubo/cortina de modo a garantir que a posição dos dois lados fiquem com a mesma altura. Recomenda-se usar o nível ou trena. Com os lados nivelados, fazer marcação da posição do suporte do pino retrátil e seus furos com lápis.

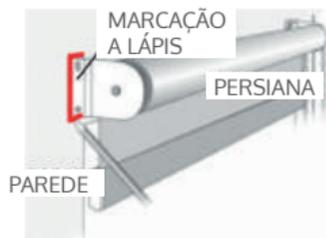


5º FIXAR SUPORTE DO PINO RETRÁTIL

Com auxílio de uma furadeira realizar os furos no local previamente marcado, eles deverão ter profundidade suficiente para colocar as buchas de fixação. Inserir as buchas e parafusar o suporte do pino retrátil.

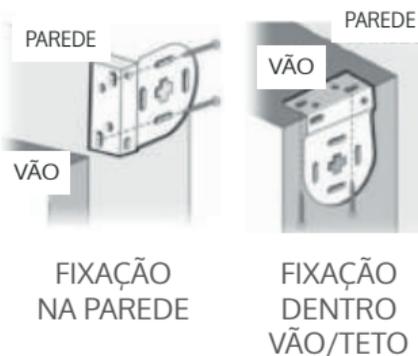


6º ENCAIXAR A CORTINA

Com os dois suportes devidamente fixados encaixe a persiana em sua posição final. Com o pino retrátil já acoplado a cortina, insira sua extremidade no suporte do pino retrátil (fig. A). Com a cortina fixa em um dos lados, encaixe-a no suporte do comando (fig. B).

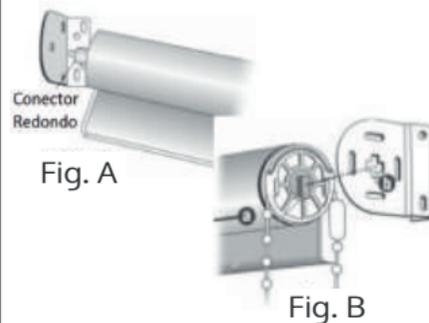


MODOS DE INSTALAÇÃO


FORA DO VÃO

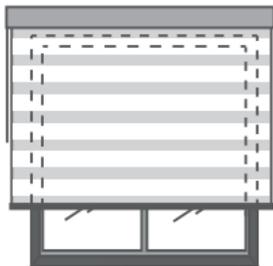

FIXAÇÃO NA PAREDE

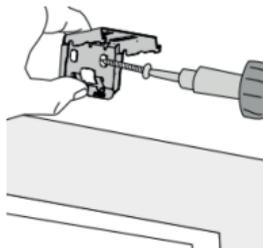


FIXAÇÃO NO TETO

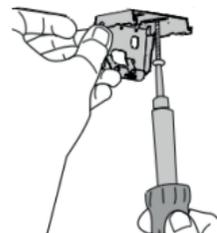

DENTRO DO VÃO




FIXAÇÃO DENTRO DO VÃO

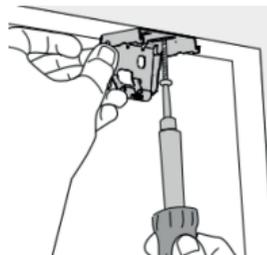

ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM

1

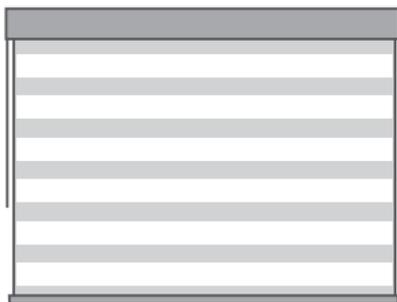

CORTINA MONTADA (BANDÔ)
01 - UNIDADE

2



SUPORE DE FIXAÇÃO
QUANTIDADE DEPENDE DA LARGURA DA CORTINA

3




BUCHAS E PARAFUSOS
QUANTIDADE DEPENDE DA LARGURA DA CORTINA

INSTALAÇÃO PASSO-A-PASSO


1º INSTALAÇÃO NA PAREDE

Alinhar o suporte de fixação com a abertura da janela, recomenda-se que a parte superior do suporte de fixação esteja no mínimo 10cm acima da janela. Marcar a posição dos furos do suporte de fixação na parede utilizando lápis ou caneta.

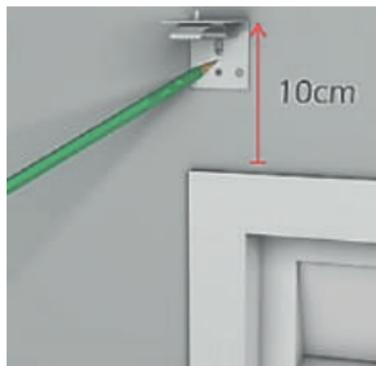

2º INSTALAÇÃO DENTRO DO VÃO

Para fixação dentro do vão da janela colocar o suporte de fixação a 15cm das extremidades, utilizando um lápis ou caneta marcar a posição onde serão feitos os furos.

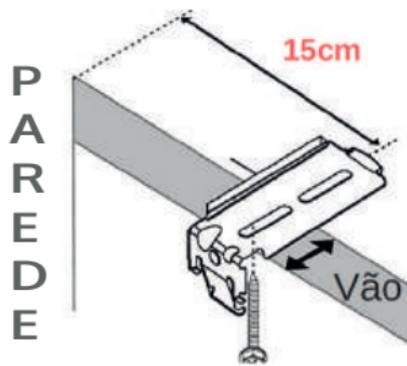

3º FIXAR SUPORTES DE FIXAÇÃO

Com auxílio de uma furadeira realizar os furos nos locais marcados, os furos deverão ter profundidade maior do que o comprimento dos parafusos. Em seguida inserir as buchas e parafusar o suporte de fixação.




INSTALAÇÃO PASSO-A-PASSO

4º ENCAIXAR A CORTINA NO SUPORTE

Encaixar a parte frontal do bandô no suporte de fixação (ver fig.1), empurrar a parte trazeira para cima até ficar totalmente firme "após o CLICK". (ver fig.2)

Após encaixada, sua cortina está pronta para ser utilizada.

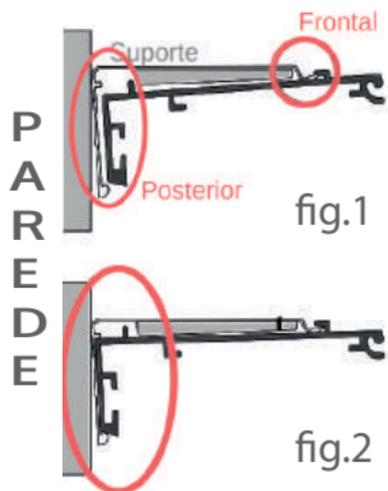


MODOS DE INSTALAÇÃO


FORA DO VÃO



FIXAÇÃO NA PAREDE

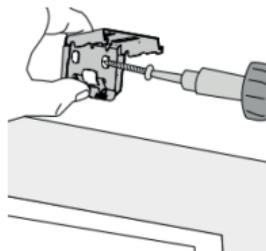


FIXAÇÃO NO TETO

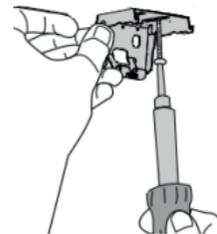

DENTRO DO VÃO




FIXAÇÃO DENTRO DO VÃO

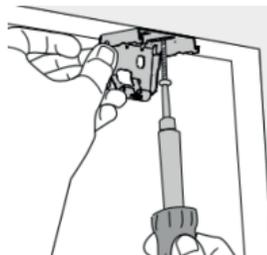


ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM

1

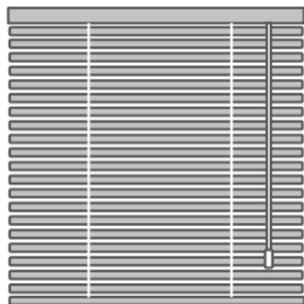

PERSIANA HORIZONTAL
01 - UNIDADE

2

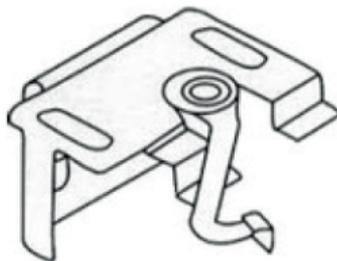

SUPORE DE FIXAÇÃO
QUANTIDADE DEPENDE DA LARGURA DA PERSIANA

3



BUCHAS E PARAFUSOS
QUANTIDADE DEPENDE DA LARGURA DA PERSIANA

INSTALAÇÃO PASSO-A-PASSO

1º DEFINIR A POSIÇÃO DE FIXAÇÃO

Definir a posição de fixação. Se possível utilizar um nível de bolha ou fita métrica para garantir que a persiana esteja reta. Marcar a posição com lápis ou marcador.



2º DEFINIR A POSIÇÃO DOS SUPORTES

A partir das marcações do passo anterior, defina a posição dos suportes de fixação, eles deverão estar distribuídos igualmente ao longo do comprimento da persiana. Marque a posição dos furos dos suportes de fixação.

ATENÇÃO: Não colocar os suportes sobre os mecanismos da persiana pois isso afetará o seu funcionamento.



3º FIXAR OS SUPORTES DA PERSIANA

Com auxílio de uma furadeira realizar os furos nos locais marcados, os furos deverão ter profundidade maior do que o comprimento dos parafusos. Em seguida inserir as buchas e parafusar o suporte de fixação.




INSTALAÇÃO PASSO-A-PASSO


4º FIXAÇÃO DA PERSIANA

Após a fixação dos suportes da persiana, encaixar a persiana em sua posição final. Ver ilustrações abaixo.


1º - Abrir as travas do suporte.

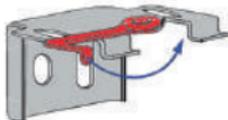

2º - Encaixar a persiana no suporte.

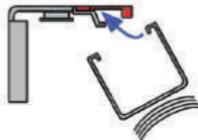


3º - Fechar totalmente a trava do suporte fixando a persiana.




5º MONTAGEM DA HASTE DO COMANDO


Encaixar a haste do comando na persiana. Parabéns sua persiana está pronta para ser utilizada.

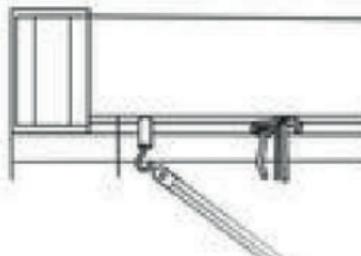

6º OBSERVAÇÕES

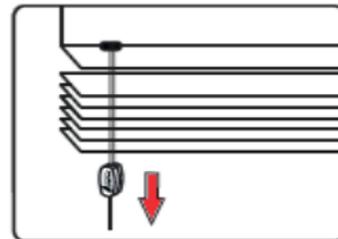

Para regular a altura da persiana puxar a cordinha para baixo.

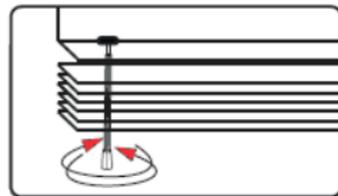

Para regular a inclinação das lâminas, girar o bastão de acrílico.

MODOS DE INSTALAÇÃO


FORA DO VÃO




FIXAÇÃO NA PAREDE



FIXAÇÃO NO TETO

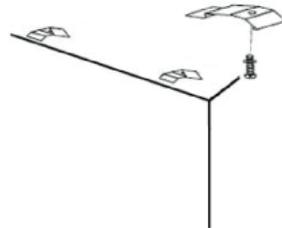



DENTRO DO VÃO

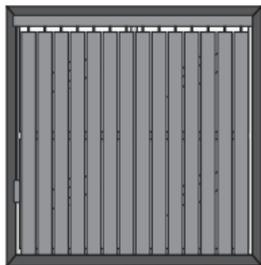

FIXAÇÃO DENTRO DO VÃO



ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM

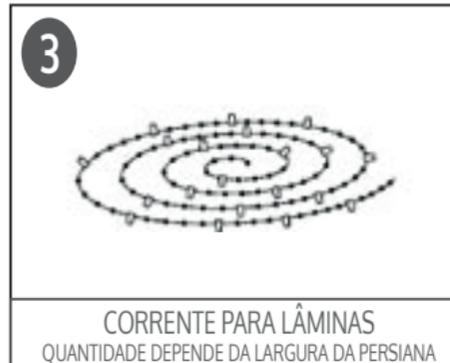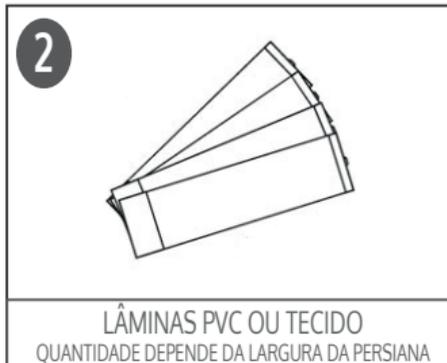

INSTALAÇÃO PASSO-A-PASSO


1º DEFINIR A POSIÇÃO DE FIXAÇÃO

Definir a posição de fixação. Se possível utilizar um nível de bolha ou fita métrica para garantir que ela esteja reta. Marcar a posição com lápis ou marcador.




2º DEFINIR A POSIÇÃO DOS SUPORTES

A partir das marcações do passo anterior, defina a posição dos suportes da persiana. Eles deverão estar distribuídos igualmente ao longo do comprimento. Marque a posição dos furos do suporte.

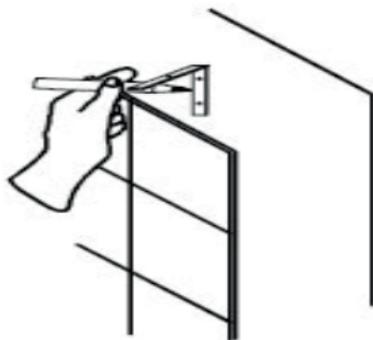

3º FIXAR SUPORTE DA PERSIANA


Com auxílio de uma furadeira realizar os furos nos locais marcados, os furos deverão ter profundidade maior do que o comprimento dos parafusos. Em seguida inserir as buchas e parafusar o suporte do trilho superior.

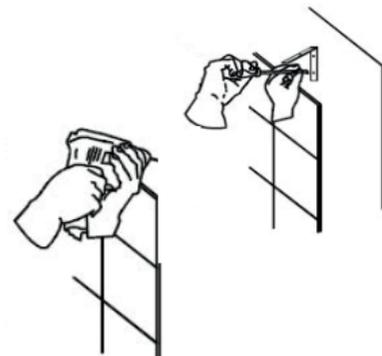

INSTALAÇÃO PASSO-A-PASSO


4º ENCAIXAR TRILHO SUPERIOR NA PRESILHA

Com os suportes já fixados na parede, encaixe a persiana na presilha do trilho superior conforme imagens abaixo;

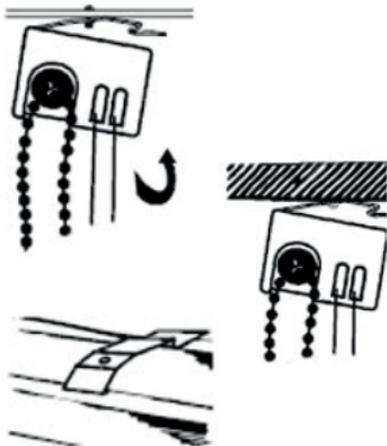


5º ENCAIXAR LÂMINAS NO TRILHO SUPERIOR

Com o trilho superior já encaixado na presilha e no suporte de fixação encaixe as lâminas no trilho superior conforme imagem abaixo:

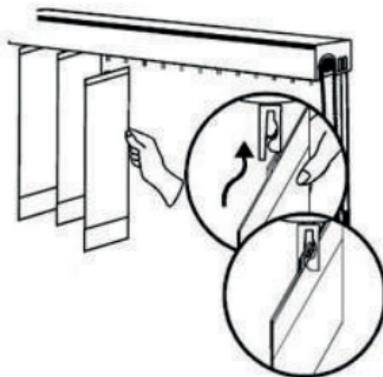

6º ENCAIXAR A CORRENTE NAS LÂMINAS

Introduza a corrente na furação inferior da lâmina e trave na primeira bola dupla. Com a outra extremidade da corrente passe pela furação da lâmina seguinte e trave novamente na terceira bola dupla e assim sucessivamente para até o término das lâminas.

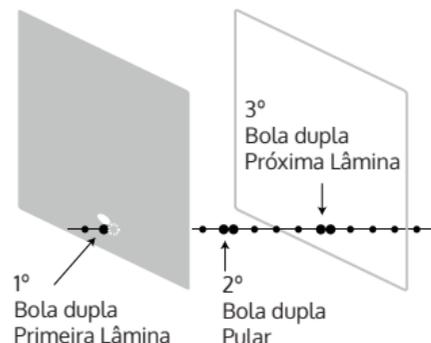

FACILPERSIANAS
.com.br

RUA SAMUEL HEUSI, 190 - CEP: 88301-320 - ITAJAÍ - SANTA CATARINA
sac@facilpersianas.com.br